

# Model-Byg

## Lille Kolonnehus med toilet.






Start med at kontrollere at der ikke mangler noget, skær forsigtigt alle dele ud, rens dem for fræserester og tapper, brug kniv og negle fil.

Monter derefter alle ydervægge på den lille bundplade (den uden skorstens fod) skær det lille stykke ud af bunden, det skal bruges til tag på toiletlet.

Bemærk, at det lille hak i pladen, hvor døren skal monteres, er ud for døråbningen begge sider limes uden på bundpladen, så de flugter med bundpladen i enden, gavlen uden vindue skal være til venstre for døren, toiletlet samles og limes på.

Bundpladen (Soklen), males med en grå beton farve, på de synlige steder, mal evt. huset indvendigt.

Saml skorstenen, de 4 sider samles flade mod kant til et kvadrat, start med at, monter de 2 små firkanter i hver ende, den med hullet, skal sidde i modsatte ende af renselemmen.

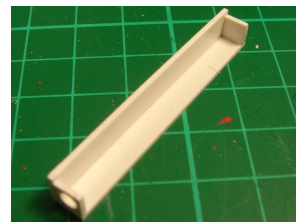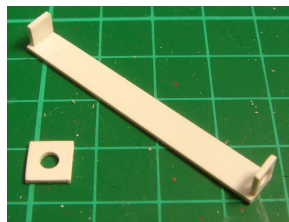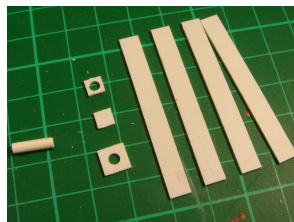



Bemærk, rense lemmen er forskudt, så den kommer til at sidde i midten af den

færdige skorsten, monter nu de sidste 3 sider, pipen og den store firkant med hul, monteres i toppen.

Slib samlingerne, på hus og skorsten, så de er helt plane,

de 4 hjørner på hus og skorsten, slibes let, for at fjerne de skarpe kanter (det er ikke naturligt, med skarpe kanter).

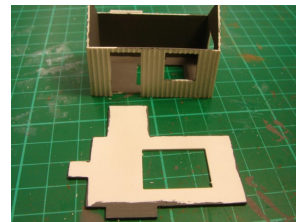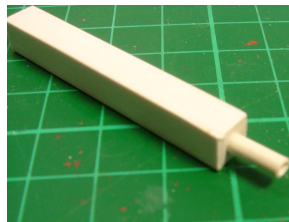

Nu kan hus og skorsten males, kolonnehuse har været i mange farver, rød, grøn, sort, brun, jeg har brugt en Humbrol nr. 100, som jeg har tonet med lidt sort.

Lim nu huset på soklen

Hvis man ønsker det, kan rense lemmen fremhæves.


Når skorstenen er helt tør, males lemmen, med en mørk farve, som man hurtigt tørre af igen, inden malingen tørrer, på den måde bliver der lidt farve i rillerne i lemmen.




Vinduerne og døre monteres med glas, på den flade side, (klippes eller skæres ud), lav dem en del større end vinduet, så du kan undgå at få lim på glasset, pas på, at glasset, ikke stikker over vægen, så der ikke er plads til taget.

Monter nu gardiner på glasset, hvis det ønskes.



Påfør lim på den lille rille i vinduer og døre, monter dem i huset (her kan det være en fordel med en pincet)

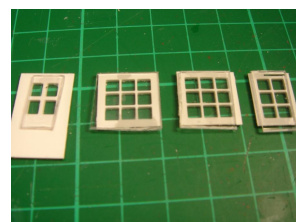

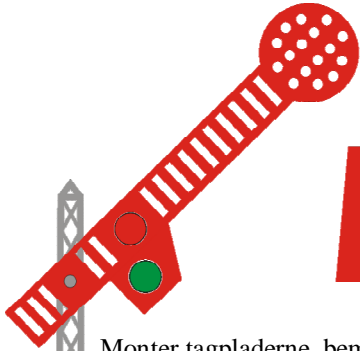

# Model-Byg

Monter tagpladerne, bemærk, den ene er bredere end den anden, tagpladerne limes sammen, så den smalle, limes på siden af den brede, taget holdes på huset, mens det tørre, så det får den rette vinkel. kontroller at der er plads til skorstenen ellers skær og fil lidt, af kanterne.

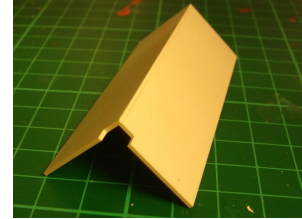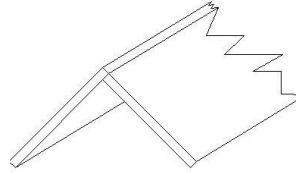


Fold tagpap på midten, så der bliver en skarp kant, klip det til så der er nogle få mm for meget.

Slib begge tagflader let, så limen bedre kan binde, monter tagpappet på taget, med hvid lim.

Når taget er tørt, skæres det overflødige tagpap af, lim nu taget fast på huset, mal taget, med en grå/sort farve, jeg har brugt Faller vand baseret vejmalning.

Monter nu skorstenen og til slut de hvide brædder på gavlene.

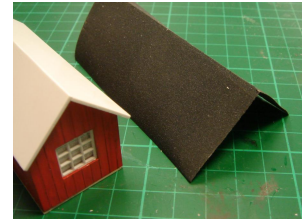

Hvis du ønsker, at få lys i huset, monteres sort pap eller stanniol indvendig i huset, man kan også male det sort indvendig, så der kun kommer lys i vinduer og ikke i gennem væg og tag.

Hvis du finder fejl eller mangler i bygge vejledningen eller i selve byggesættet, er du mere end velkommen, til at kontakte os, da det er vores mål, at levere et godt produkt, der er nemt at gå i gang med.

Har du ideer til nye produkter, hører vi også gerne fra dig.

Vi håber Du får fornøjelse af dette lille byggesæt, kig forbi vores hjemmeside for yderligere inspiration.

Vi kan kontaktes via vores hjemme side :

**[www.model-byg.dk](http://www.model-byg.dk)**  
eller på mail  
**[post@model-byg.dk](mailto:post@model-byg.dk)**

## Lille kolonnehus med toilet.

### Skala H0

Vare nr. 210408a

### Sættet indeholder:

Hvide fræsede plastdele, skorstenspipe, vinduesglas, gardiner samt tagpap.

### Dette skal Du bruge:

Skarp kniv, plastklæber helst med kanyle, alm. Hvid lim, neglefil, pincet, maling.

