

Model-Byg

mellem Kolonnehus.






Start med at kontrollere at der ikke mangler noget, skær forsigtigt alle dele ud, rens dem for fræserester og tapper, brug kniv og negle fil.

Monter derefter alle ydervægge på den lille bundplade (den uden skorstens fod) bemærk det lille hak i pladen, hvor døren skal monteres. Gavlen uden vindue skal være til venstre for døren.

Saml skorstenen, de 4 sider samles flade mod kant til et kvadrat, start med at, monter de 2 små firkanter i hver ende, den med hullet, skal sidde i modsatte ende af rense lemmen.

Bemærk, rense lemmen er forskudt, så den kommer til at sidde i midten af den færdige skorsten, monter nu de sidste 3 sider, piben og den store firkant med hul, monteres i toppen.

Slib samlingerne, på hus og skorsten, så de er helt plane, de 4 hjørner på hus og skorsten, slibes let, for at fjerne de skarpe kanter (det er ikke naturligt, med skarpe kanter).

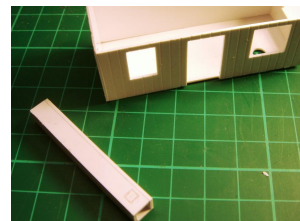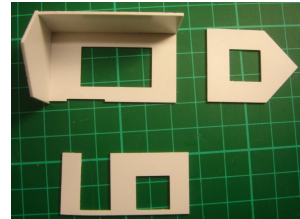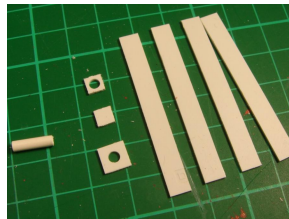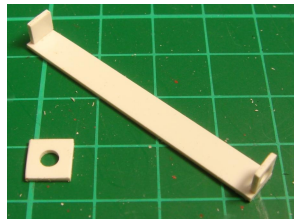

Nu kan hus og skorsten males.





Hvis man ønsker det, kan rense lemmen fremhæves. Når skorstenen er helt tør, males lemmen, med en mørk farve, som man hurtigt tørre af igen, inden malingen tørrer, på den måde bliver der lidt farve i rillerne i lemmen.


Bundpladen (Soklen), males på den synlige del, lim nu huset på soklen.

Vinduerne og døre monteres med glas, på den flade side, (klippes eller skæres ud), lav dem en del større end vinduet, så du kan undgå at få lim på glasset. Monter nu gardiner.

Påfør lim på den lille rille i vinduer og døre, monter dem i huset (her kan det være en fordel med en pincet)



Monter tagpladerne, man kan med fordel, klippe et stykke plast, ud af arket og lime det på den ene tagplade, som støtte i tagryggen.

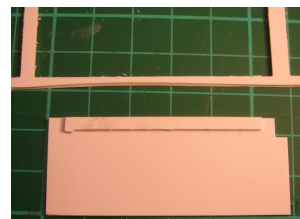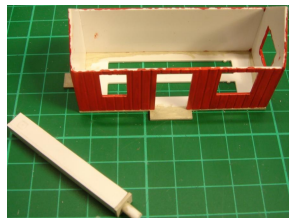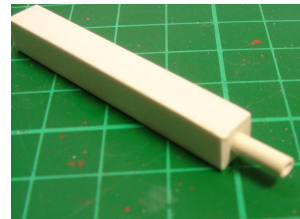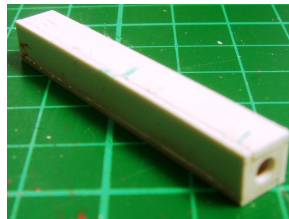

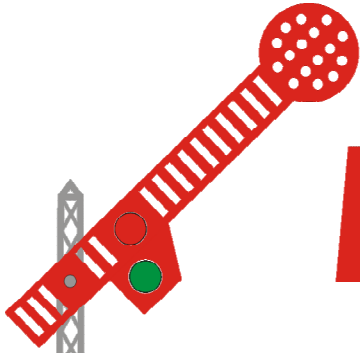

Model-Byg

Læg huset som på billedet og monter den forstærkede tagplade.

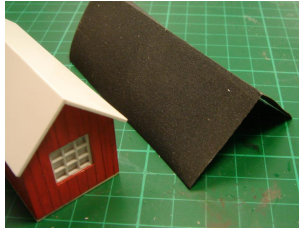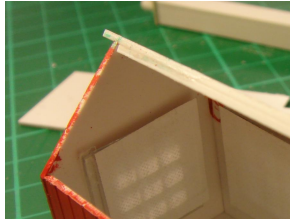

Monter den sidste tagplade.

kontroller at der er plads til skorstenen ellers skær og fil lidt, af kanterne.

Fold tagpap på midten, så der bliver en skarp kant, klip det til så der er nogle få mm. for meget.

Slib begge tagflader let, så limen bedre kan binde, monter tagpappet på taget, med hvid lim.

Mal evt. taget.

Monter nu skorstenen og til slut de hvide brædder på gavlene.

Hvis du ønsker, at få lys i huset, bør der monteres sort pap eller stanniol indvendig i huset, man kan også male det sort indvendig, så der kun kommer lys i vinduer og ikke i gennem væg og tag.

Hvis du finder fejl eller mangler i bygge vejledningen eller i selve byggesættet, er du mere end velkommen, til at kontakte os, da det er vores mål, at levere et godt produkt, der er nemt at gå i gang med.

Har du ideer til nye produkter, hører vi også gerne fra dig.

Vi håber Du får fornøjelse af dette lille byggesæt, kig forbi vores hjemmeside for yderligere inspiration.

Vi kan kontaktes via vores hjemme side :

www.model-byg.dk

eller på mail

post@model-byg.dk

Mellem kolonnehus.

Skala H0

Vare nr. 220408

Skættet indeholder:

Hvide fræsede plastdele, skorstenspipe, vinduesglas, gardiner samt tagpap.

Dette skal Du bruge:

Skarp kniv, plastklæber helst med kanyle, alm. Hvid lim, neglefil, pincet, maling.

